

Trappa TYP M3-00

Tvålopps balktrappa med steg för hopmontering på arbetsplatsen

Lagring och transport

Balkarna lagras på plan upplagsplats med de längsta balkarna underst och max 3 stycken i varje stuv.

Underslag och mellanlägg skall placeras så nära upplagen som möjligt. Mellanlägggen får bara flyttas in under de två övre balkarna, se fig. 84.

För att lyfta balken använder man en lyftgrimma med två lika långa kättingar. Denna kopplas i Goliathlyft skruvade i skruvfästen ingjutna i balken, se fig. 85. Lyft ska vara försedda med slitskyddshylsor alternativt läggs gummimellanlägg där de ligger an mot kanter.

Stegen lagras bredvid varandra på plant underlag. och lyfts med en pallyft, se fig. 88, sid. 2.

Montering

Lyft ner balken från stuvén och lägg den på underslag innan lyftgrimman kopplas om. Reglera kättingarnas längd så att balken hänger enligt fig. 86.

Balken inpassas i rätt läge genom pallning med brickor. Trappa utan fot stämpas mot första steg. Förankra de ingjutna vinkelstålen i balkens topp genom svets till fästplåt i plankant. Alternativt sker balkupplag och förankring enligt arbetsritning.

Stegen förankras enligt arbetsritning, håll igjuts med cementbruk C20/25.

Steget sätts i fogbruk/fix som lagts ut på hela upplagsytan (plansteget på balken).

Knacka därefter ned steget till rätt höjd med gummiklubba, se fig. 87, sid. 2.

Eventuell nivåskillnad i våningshöjden tas upp i balkupplagen och vid sättning av steg.

När trappan är monterad i- och kringgjuts upplagen med cementbruk C20/25.

Trappan får användas först då i- och kringgjutningarna uppnått erforderlig hållfasthet.

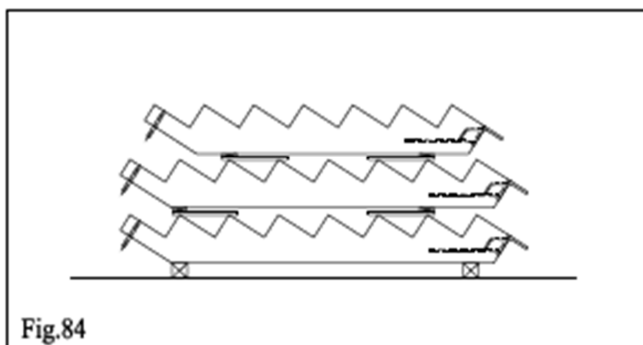


Fig.84

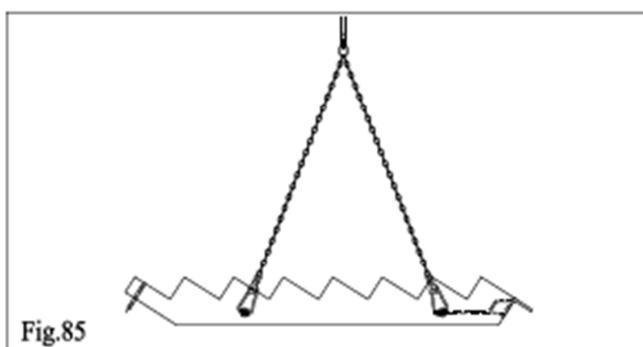


Fig.85

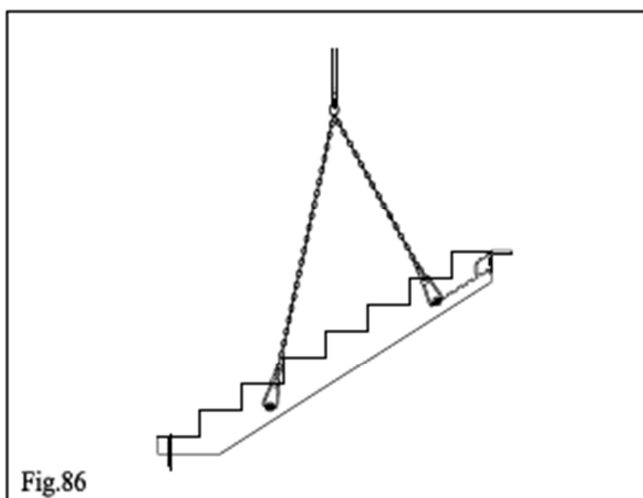


Fig.86

Trappa TYP M3-00

Tvålopps balktrappa med steg för hopmontering på arbetsplatsen

